



**CONSIGNES DE MONTAGE** PROFILES DE DEPART PVC REGLABLE  
**INSTALLATION GUIDE** STARTER TRACK ADJUSTABLE  
**VERARBEITUNGSRICHTLINE** VERSTELLBARES SOCKELPROFIL

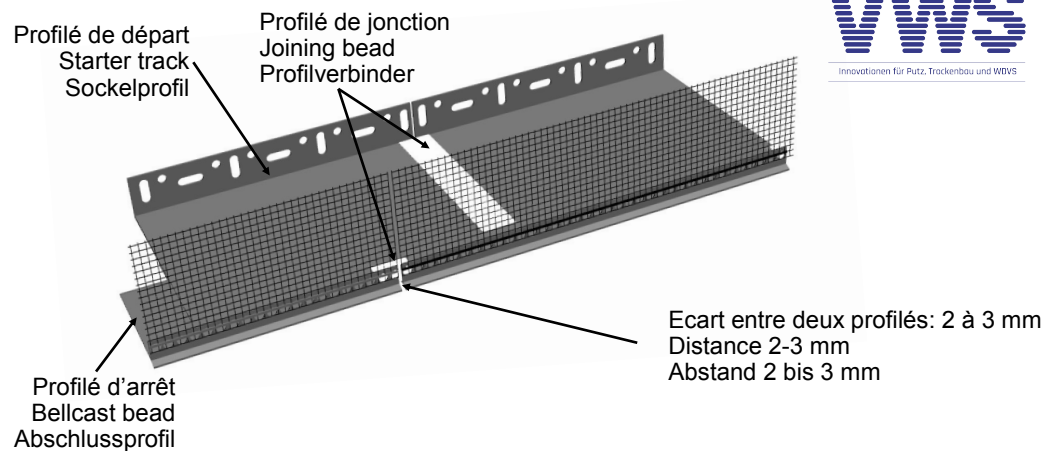


- Distance maxi entre 2 fixations: 160 mm
- Distance of the dowels max. 160 mm
- Dübelabstand max. 160 mm
- Dépassement minimum de 300 mm
- Overlapping minimum 300 mm
- Überlappung minimum 300 mm
- 1er et dernier point de fixation à 50 mm du bord
- 1ten und letzten Befestigungspunkt 50 mm von der Kante
- 1st and last attachment point 50 mm from edge

**Faire chevaucher le profilé d'arrêt dans 2 profilés de départ**  
**Insert bellcast into notch of the starter track**  
**Abschlussprofil in 2 Sockelprofile einschieben**

**Pose du profilé de jonction / Installation joining bead / Montage der Profilverbinder**

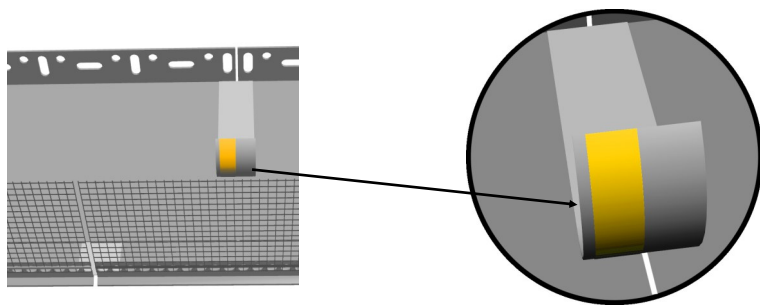

**CONSIGNES DE MONTAGE** PROFILES DE DEPART PVC REGLABLE  
**INSTALLATION GUIDE** STARTER TRACK ADJUSTABLE  
**VERARBEITUNGSRICHTLINE** VERSTELLBARES SOCKELPROFIL

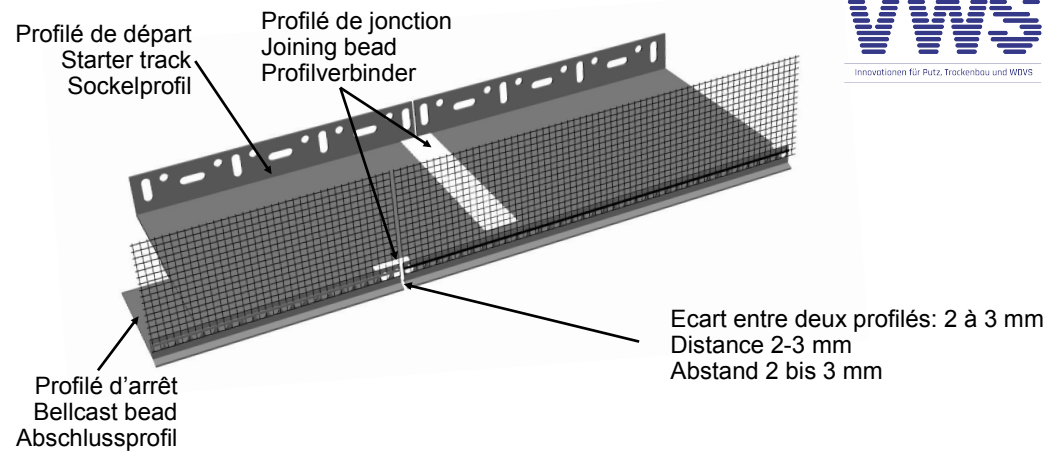

- Distance maxi entre 2 fixations: 160 mm
- Distance of the dowels max. 160 mm
- Dübelabstand max. 160 mm
- Dépassement minimum de 300 mm
- Overlapping minimum 300 mm
- Überlappung minimum 300 mm
- 1er et dernier point de fixation à 50 mm du bord
- 1ten und letzten Befestigungspunkt 50 mm von der Kante
- 1st and last attachment point 50 mm from edge

**Faire chevaucher le profilé d'arrêt dans 2 profilés de départ**  
**Insert bellcast into notch of the starter track**  
**Abschlussprofil in 2 Sockelprofile einschieben**

**Pose du profilé de jonction / Installation joining bead / Montage der Profilverbinder**

